

Einbau- und Bedienungsanleitung

Vollstromabsperrrventil mit Sanftschlussgriff

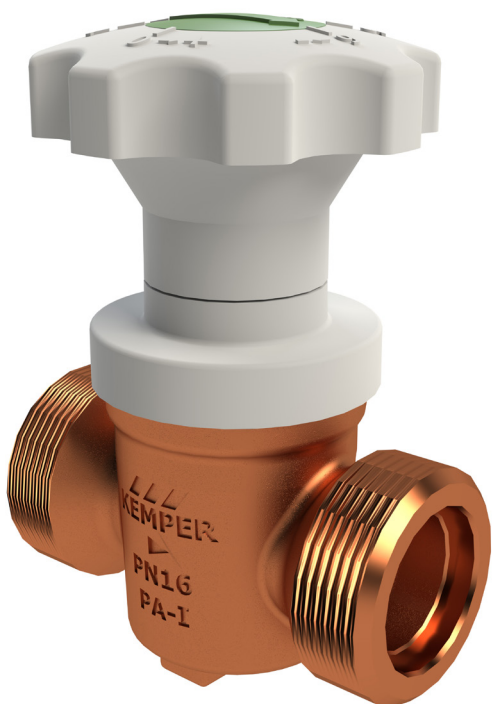


Fig. 387 0G

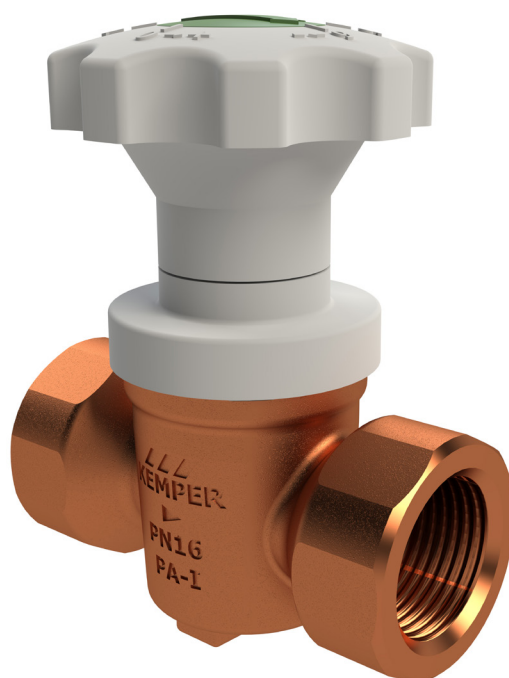


Fig. 387 00





Sicherheitshinweise für Montage

Montage und Gebrauch

Anleitung vor Inbetriebnahme, Gebrauch oder Wartung sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Anleitung immer an den aktuellen Anlagenbetreiber weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Warnung!

Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft.

Warnung!

Nationale Normen und Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Verwendung

Das KEMPER Vollstromabsperrentil (VAV) Figur 387 mit Sanftschlussgriff ist für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen als Wartungs- und Absperrarmatur in der Trinkwasserverteilung und im Stockwerk (nach DIN 1988-200), bis 90 °C Dauertemperatur geeignet. Der Sanftschlussgriff ermöglicht das langsame Öffnen und Schliessen des Absperrorgans, sodass Druckschläge durch Fehlbedätigung ausgeschlossen werden können.

Benutzen Sie das Gerät:

- nur in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgemäss.

Herstelleradresse

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
57462 Olpe
Tel.: +49 2761 891-0
Web: www.kemper-olpe.de

Kundendienst

Service-Hotline
Tel.: +49 2761 891 800
Mail: anwendungstechnik@kemper-olpe.de

Haftung

Der Hersteller leistet keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung,
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch,
- eigenständiger Modifikation am Produkt,
- sonstiger, fehlerhafter Bedienung.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Hinweis!

Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Hygienespülung oder Funktionsstörungen führen können.



Info

Kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps.

Entsorgung



Örtliche Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten. Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsmüll, sondern muss sachgemäss entsorgt werden.



Zulassungen

DVGW



AbP




Die extrem druckverlustarme Ventilkonstruktion ist besonders für den Einbau „Aufputz“ geeignet. Durch Rechtsdrehung am Betätigungsgriff wird mittels Übersetzungsgetriebe die innenliegende Absperrkugel langsam geschlossen bzw. bei Linksdrehung am Betätigungsgriff langsam geöffnet.




Hinweis

Die Armatur ist zur Drosselung von Volumenströmen ungeeignet und daher bestimmungsgemäß ausschliesslich bei VOLLÖFFNUNG „6“ oder VOLLSCHLISSUNG „0“ einzusetzen. Hierzu ist die Griffereinheit jeweils bis zum Vollanschlag nach LINKS bzw. RECHTS zu drehen.

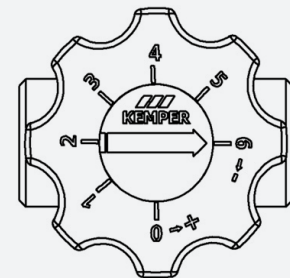

Voll-Geöffnet

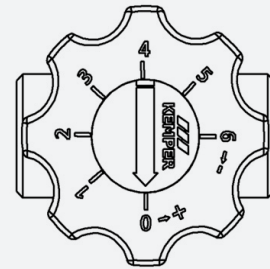

Voll-Geschlossen

1

Demontage Oberteil A oder B


Nach der Demontage der Griffereinheit wird das Oberteil mit einem Schlüssel SW 17 vom Gehäuse gelöst und entnommen.

2


Montage

Oberteil in das Gehäuse einsetzen und bis zum Anschlag positionieren. Das Oberteil wird mit einem Schlüssel SW 17 und einem Anzugsmoment von 20 Nm angezogen. Danach erfolgt die Montage der Griffereinheit, siehe Beschreibung rechts.

Oberteil
A oder B

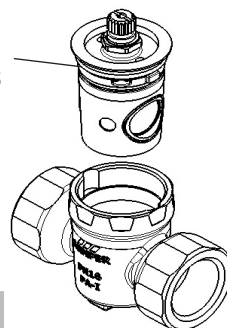


Handradplättchen "Pfeil"
in Durchflussrichtung

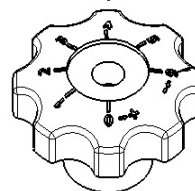


Griff in Stellung "6" in
Durchflussrichtung




Spindeladapter in
Durchflussstellung

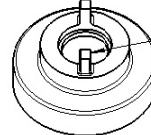

Anschlagadapter
"Nocken 90° quer" in
Durchflussrichtung



Adapterring nur für
DN 15 und DN 20

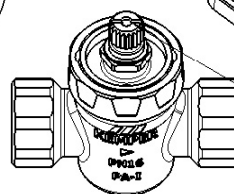

VAV "Offen" in
Durchflussstellung

Ersatzteilliste

Position	Bezeichnung	Bestellnr.
A	Oberteil DN 15/20	E01095300002000
B	Oberteil DN 25	E01095300002500
C	Griffereinheit	121003860000100

