

- DE** Montage- und Bedienungsanleitung
Geräteanschlussventil | Fig. 579 09
- EN** Installation and Operating Manual
Tap with male hose thread | Fig. 579 09
- FR** Instructions de montage et de service
Robinet extérieur standard | Fig. 579 09
- NL** Installatie- en bedieningshandleiding
Afsluiter met slangansluiting | Afb. 579 09
- DA** Monterings- og betjeningsvejledning
Apparattilslutningsventi | Fig. 579 09
- CS** Návod na montáž a obsluhu
Připojovací ventil přístroje | obr. 579 09



Montage und Gebrauch

Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Montage und Wartung nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft.

Anleitung zur späteren Verfügung aufbewahren!
Händigen Sie die Montageanleitung dem Nutzer aus.

Der Einbauort darf nicht überflutet werden können.
Das Ventil muss sich im frostfreien Bereich befinden!

Bauteile der Figur 579 09 nicht mit Teilen früherer Versionen kombinieren.

Vor Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durchführen!

Nationale Normen und Vorschriften zur Sanitärinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.
Alle Maßangaben in mm.

Haftung

Keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch.
- eigenständiger Modifikation am Produkt.
- sonstiger, fehlerhafter Bedienung.

Verwendung

Das Geräteanschlussventil wird zum Anschluss von Haushaltsgeräten und als Entnahmestelle genutzt.
Das Produkt ist ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden.

Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Warnung! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.



Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.



Hinweis! Das Geräteanschlussventil ist keine frostsichere Außenarmatur!

Wichtige Hinweise für den Anlagenbetreiber

Medium: Wasser

max. Betriebstemperatur 65 °C,
Druckstufe PN 16

Benutzen Sie die Armatur

- nur in einwandfreiem Zustand.
- bestimmungsgemäß.

Wartung

Nach DIN EN 806-5 ist an der Armatur einmal jährlich eine Wartung vorzunehmen.

Die örtlichen Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten.



Installation and operation

Read the manual and follow the instructions before installation. Installation and maintenance must be carried out by qualified plumbers.

Keep the manual for future reference!

Hand over the installation instructions to the client.

The place of installation may not be at risk of flooding. The valve must be located in the frost free area.

Do not combine components of Figure 579 09 with parts from earlier versions.

Perform a leak test after installation and before commissioning!

Priority must be given to the national standards and provisions on sanitary installations and accident prevention.

All dimension specifications are given in mm.

Warranty

Warranty or liability are voided through:

- Disregard of installation instructions.
- Damage due to faulty installation.
- Unauthorised product modifications.
- Other incorrect operation.

Use

The tap is used to connect household appliances, such as washing machines and dish washers, and serves as tapping point.

Do not use the product for other purposes than described above.

Any other uses constitute misuse.

Warnings

Be sure to read and follow the warnings in the manual. Failing to do so can lead to personal injury or material damage!

Important warnings:



Warning! Highlights risks that may result in injury, material damage or contamination of drinking water.



Note! Highlights risks that may result in damage to the plant or dysfunction.



Note! The tap is not a frost-proof outdoor valve.

Important advice to the operator

Medium: water

maximum operating temperature 65 °C,
pressure rating PN 16

The tap should only be used

- in good order and condition.
- as intended.

Maintenance

In accordance with DIN EN 806-5, maintenance is to be carried out on the tap annually.

Be sure to comply with the local regulations on waste recycling and disposal.



Montage et utilisation

Lire et respecter ces instructions soigneusement avant de commencer le montage ou l'utilisation!

Le montage et la maintenance ne doivent être effectués que par un ouvrier spécialisé qualifié compétent.

Conserver ces instructions pour toute utilisation ultérieure! Remettez les instructions de montage à l'utilisateur.

L'emplacement du montage ne doit pas pouvoir être inondé. Le robinet doit se trouver dans une zone hors gel.

Ne pas combiner les éléments de construction de figure 579 09 avec des pièces de versions antérieures.

Avant de terminer le montage, effectuer impérativement un contrôle de l'étanchéité.

Respecter avant tout les normes et les réglementations nationales d'installations sanitaires ainsi que celles de prévention des accidents.

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Responsabilité

Aucune responsabilité ni aucune garantie dans les cas suivants:

- de non-respect de la notice.
- en cas d'installation et/ou d'utilisation incorrecte(s),

- en cas de modification autonome du produit
- en cas de toute autre utilisation inappropriée.

Utilisation

Le robinet extérieur standard est utilisée pour connecter des appareils électroménagers et comme point de prélèvement. Ce produit doit être utilisé exclusivement dans l'objectif indiqué dans cette notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Avertissements

Respectez impérativement les mises en garde de cette notice ! Leur non-respect peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels!

Marquage des avertissements importants :



Mise en garde! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou un encrassement de l'eau potable.



Remarque! Indique les dangers pouvant des détériorations sur l'installation ou des dysfonctionnements.



Remarque! Le robinet extérieur standard n'est pas un robinets extérieurs anti-gel.

Remarques importantes pour l'exploitant de l'installation

Fluide : Eau

Température maximale de service 65 °C,

Niveau de pression PN 16

1. N'utilisez la robinetterie
 - que s'il est dans un état irréprochable.
 - que de manière conforme.

Entretien

Conformément à la norme DIN EN 806-5, il faut effectuer une maintenance sur la robinetterie une fois par an.

Il faut impérativement respecter les réglementations locales de recyclage des déchets d'élimination.



Veiligheidsinstructies voor montage, onderhoud en gebruik

Montage en gebruik

Handleiding voor aanvang montage of gebruik zorgvuldig doorlezen en de aanwijzingen opvolgen!

Montage en onderhoud alleen door bevoegde, gekwalificeerde installateur.

Handleiding voor later gebruik bewaren!

Deel de gebruikershandleiding met de gebruiker.

Er mag geen kans op overstroming zijn op de inbouwlocatie. Het ventiel moet zich in de vorstvrije zone bevinden.

Onderdelen van afb. 579 09 niet met onderdelen van eerdere versies combineren.

Voor het afronden van de montage op dichtheid testen.

De nationale normen en voorschriften met betrekking tot installatiwerkzaamheden en veiligheidsvoorschriften dienen altijd in acht te worden genomen.

Alle maten in mm.

Aansprakelijkheid

Geen garantie of aansprakelijkheid bij:

- niet opvolgen van de instructies in de handleiding.
- verkeerde montage en/of verkeerd bedrijf.

- eigenhandige wijziging van het product.
- andere verkeerde bediening.

Toepassing

Het aansluitventiel wordt gebruikt als aftappunt en om huishoudelijke apparaten aan te sluiten. Het product dient uitsluitend voor het in de handleiding aangegeven doel te worden gebruikt.

Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik.

Waarschuwingen

Neem de waarschuwingen in de handleiding in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan tot letsel of materiële schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:

 **Waarschuwing!** Markeert gevaren die tot letsel, materiële schade of verontreiniging van het drinkwater kunnen leiden.

 **Aanwijzing!** Markeert gevaren die tot schade aan de installatie of tot storingen tijdens het functioneren kunnen leiden.



Aanwijzing! Afsluiter met slangansluiting is geen vorstbestendige buitenkraan.

Belangrijke aanwijzingen voor de exploitant van de installatie

Medium: Water
max. bedrijfstemperatuur 65 °C,
drukniveau PN 16

Gebruik de kraan

- alleen in onberispelijke toestand.
- voor het beoogde doel.

Onderhoud

Conform DIN EN 806-5 dient er eenmaal per jaar onderhoud aan de kraan te worden uitgevoerd.

De plaatselijke voorschriften met betrekking tot recycling of afvoeren van afval dienen in acht te worden genomen.



Sikkerhedsanvisninger for montering, vedligeholdelse og drift

Montering og brug

Læs omhyggeligt vejledningen før påbegyndelse af monteringen og brugen, og følg anvisningerne! Montering og vedligeholdelse må kun udføres af erfane og kvalificerede fagfolk.

Opbevar vejledningen til senere brug! Aflever monteringsvejledning til bruger

Monteringsstedet må ikke kunne oversvømmes. Ventilen skal være i frostfrit område!

Komponenterne på figur 579 09 må ikke kombineres med dele fra tidligere versioner.

Udfør under alle omstændigheder en tæthedskontrol før afslutning af monteringen!

Nationale standarder og regler for VVS-installationsteknologi samt for forebyggelse af ulykker skal overholdes med forrang.
Alle dimensioner er i mm.

Ansvar

Ingen garanti eller mangelsansvar ved:

- tilsidesættelse af vejledningen.
- forkert montering og/eller brug.
- egen modificering af produktet.
- anden forkert betjening.

Anvendelse

Tilslutningsventilen anvendes som tilslutning af husholdningsapparater ved aftapningsstedet. Produktet må kun anvendes til det formål angivet i vejledningen.
Enhver anden anvendelse gælder som ikke korrekt.

Advarsler

Læs og følg advarslerne i vejledningen. Tilsidesættelse af advarsler kan medføre personskade eller materielle skader!

Mærkning af vigtige advarsler:

Advarsel! Markerer farer, der kan medføre personskade, materielle skader eller forurening af drikkevandet.

Bemærk! Markerer farer, der kan medføre skader på anlægget eller funktionsfejl.



Bemærk! Apparat tilslutningsventi er ikke en frostsikkert udendørsarmatur.

Vigtig oplysning til anlægget ejer

Medium: Vand
Maks. driftstemperatur 65 °C,
tryktrin PN 16

Benyt armaturet

- kun i upåklagelig tilstand.
- korrekt.

Vedligeholdelse

Iht. DIN EN 806-5 skal armaturet underkastes en vedligeholdelse en gang om året.

De lokale regler for genbrug eller bortskaffelse skal overholdes.



Montáž a použití

Před montáží nebo použitím si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů!

Montáž a údržbu smí provádět pouze odborný, kvalifikovaný personál.

Návod uschovějte, abyste jej měli v budoucnu k dispozici! Návod k montaži předejte uživateli.

Místo instalace nesmí být možné zaplavit. Ventilu musí být v oblasti bez mrazu.

Konstrukční díly uvedené na obr. 579 09 nekombinujte s díly dřívějších verzí.

Před ukončením montáže proveděte bezpodmínečně zkoušku těsnosti!

Vždy v první řadě respektujte vnitrostátní normy a předpisy pro instalaci sanitárního materiálu, jakož i prevenci úrazů.

Všechny rozměry v mm.

Ručení

Žádná záruka nebo ručení při:

- nedodržování návodu.
- chybné montáži anebo provozu.
- svévolné úpravy na výrobku.
- jiné chybné obsluze.

Použití

Připojovací ventil spotřebiče slouží k připojení domácích spotřebičů a jako odběrné místo vody. Výrobek je určen pouze pro účel, který je uveden v návodu.

Každé jiné použití se hodnotí jako použití v rozporu s účelem.

Výstražná upozornění

Dodržujte a řídte se výstražnými upozorněními, které jsou uvedena v návodu. Nedodržování výstražných upozornění může mít za následek zranění nebo věcné škody!

Označení důležitých upozornění:

 **Výstraha!** Označuje nebezpečí, která mohou vést ke zraněním, věcným škodám nebo znečištění pitné vody.

 **Upozornění!** Označuje nebezpečí, která mohou vést k poškození zařízení nebo poruchám funkčnosti.



Upozornění! Připojovací ventil přístroje není nezámrzný ventil.

Důležitá upozornění pro provozovatele zařízení

médium: voda
max. provozní teplota 65 °C,
stupeň tlaku PN 16
Armaturu používejte






- pouze v bezchybném stavu.
- v souladu s určením.

Údržba


Podle DIN EN 806-5 je nutné armaturu jednou ročně podrobit údržbě.

Respektujte místní recyklační, příp. likvidační přepisy.



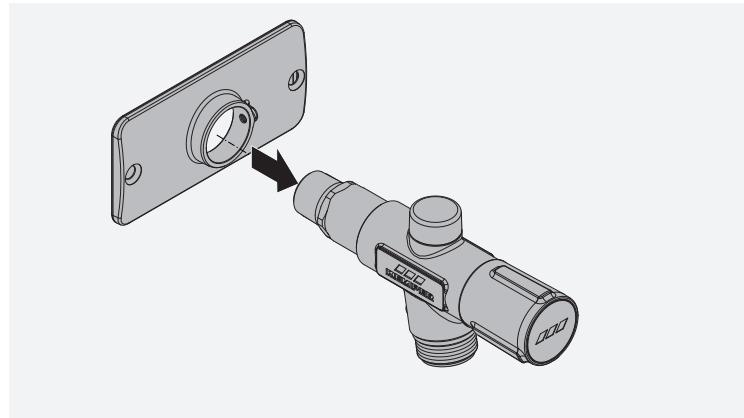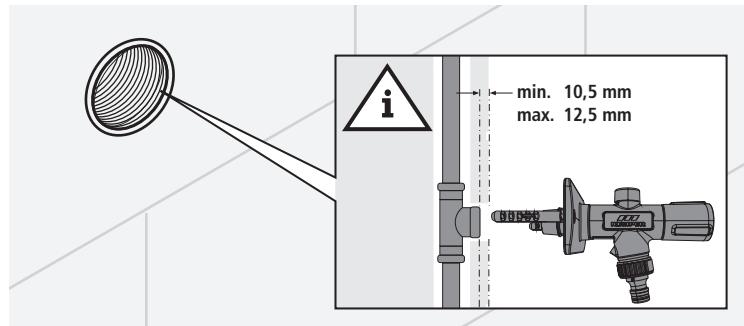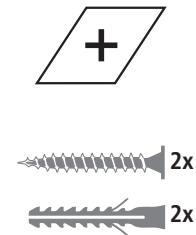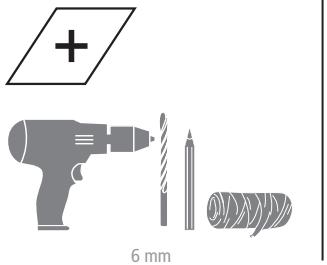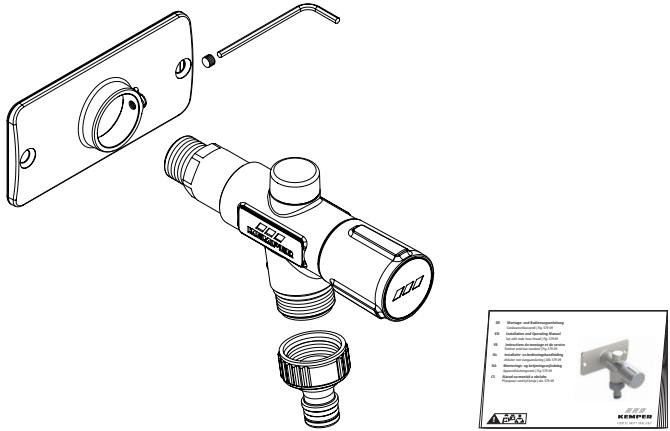


2

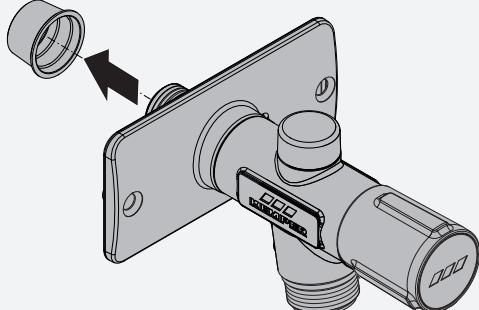


1

3


1




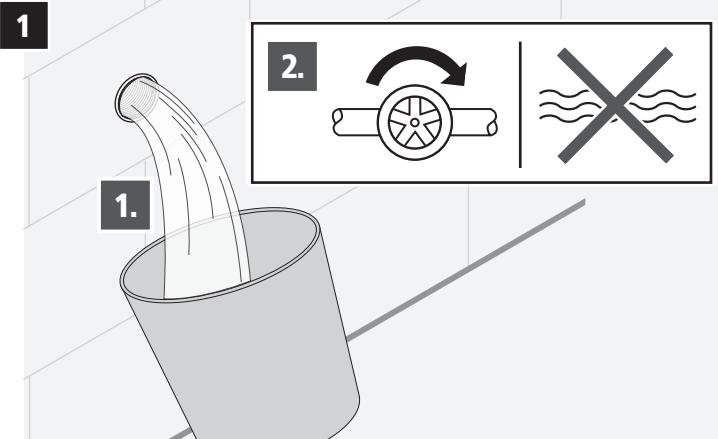


2

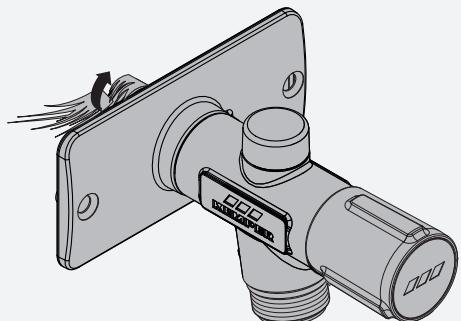


2

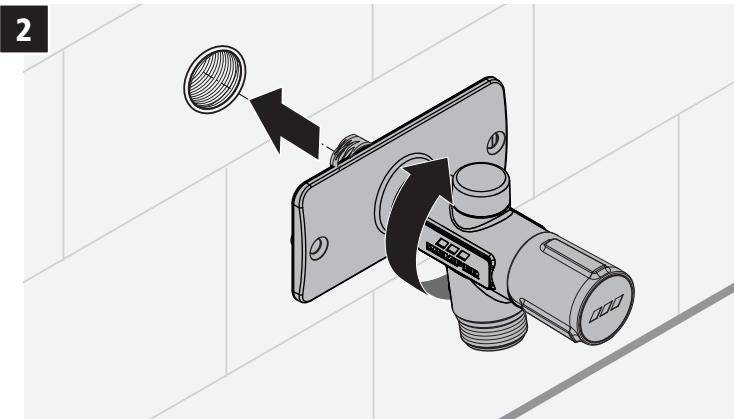

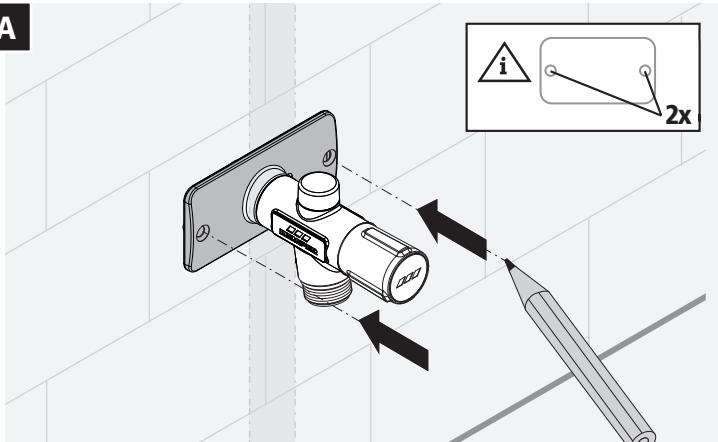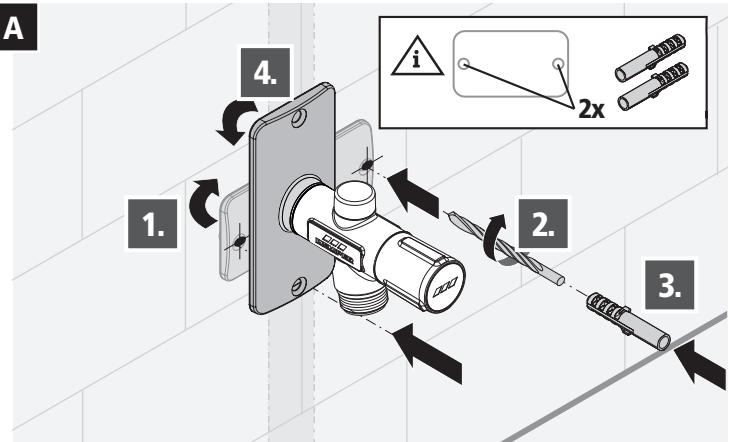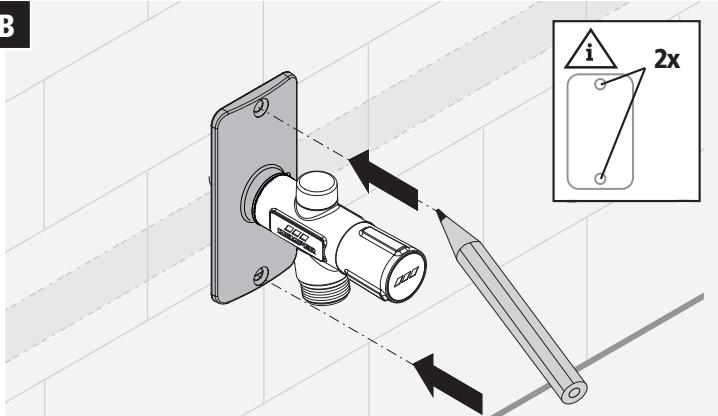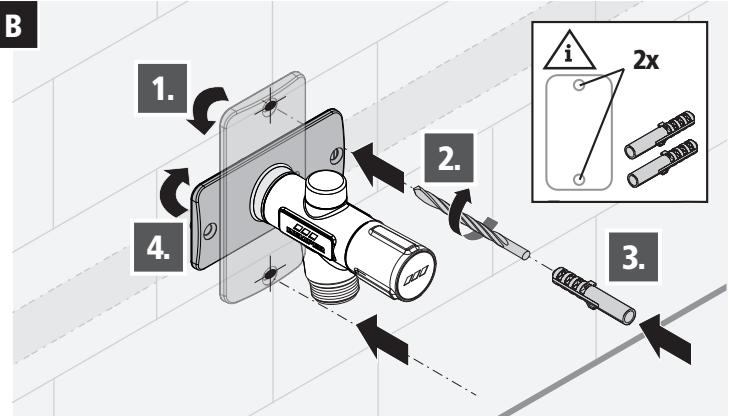4**A****5****A****B****B**


6

A


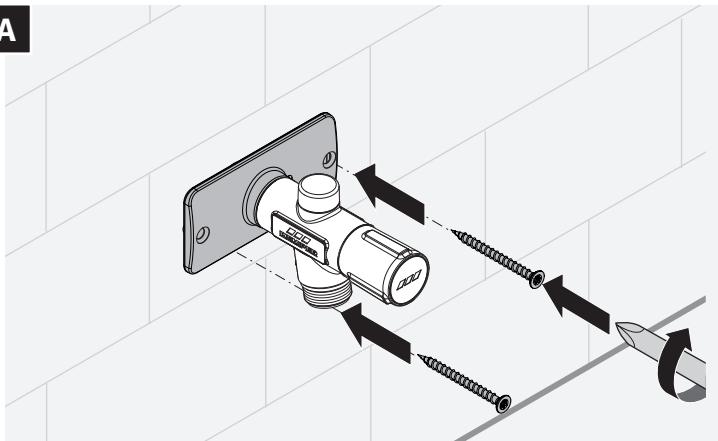


7

B

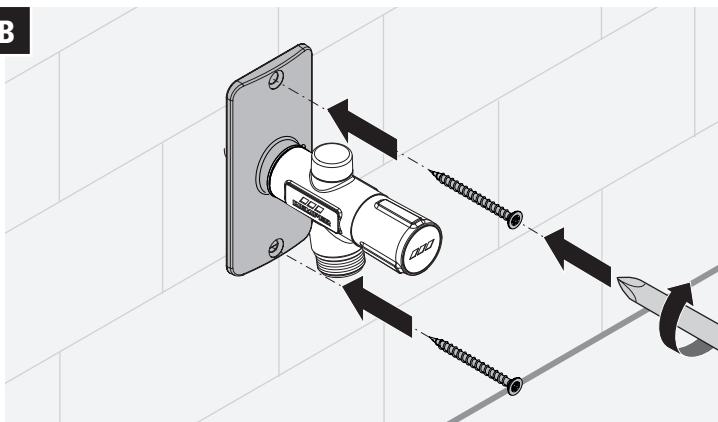

2.

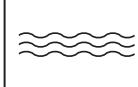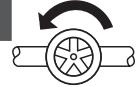


1.





Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe

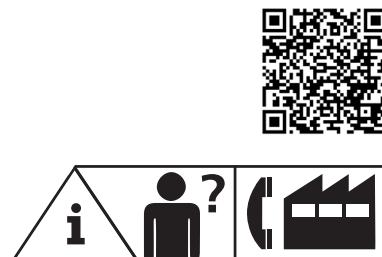

Service-Hotline +49 2761 891-800
www.kemper-group.com
anwendungstechnik@kemper-group.com

