


# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560

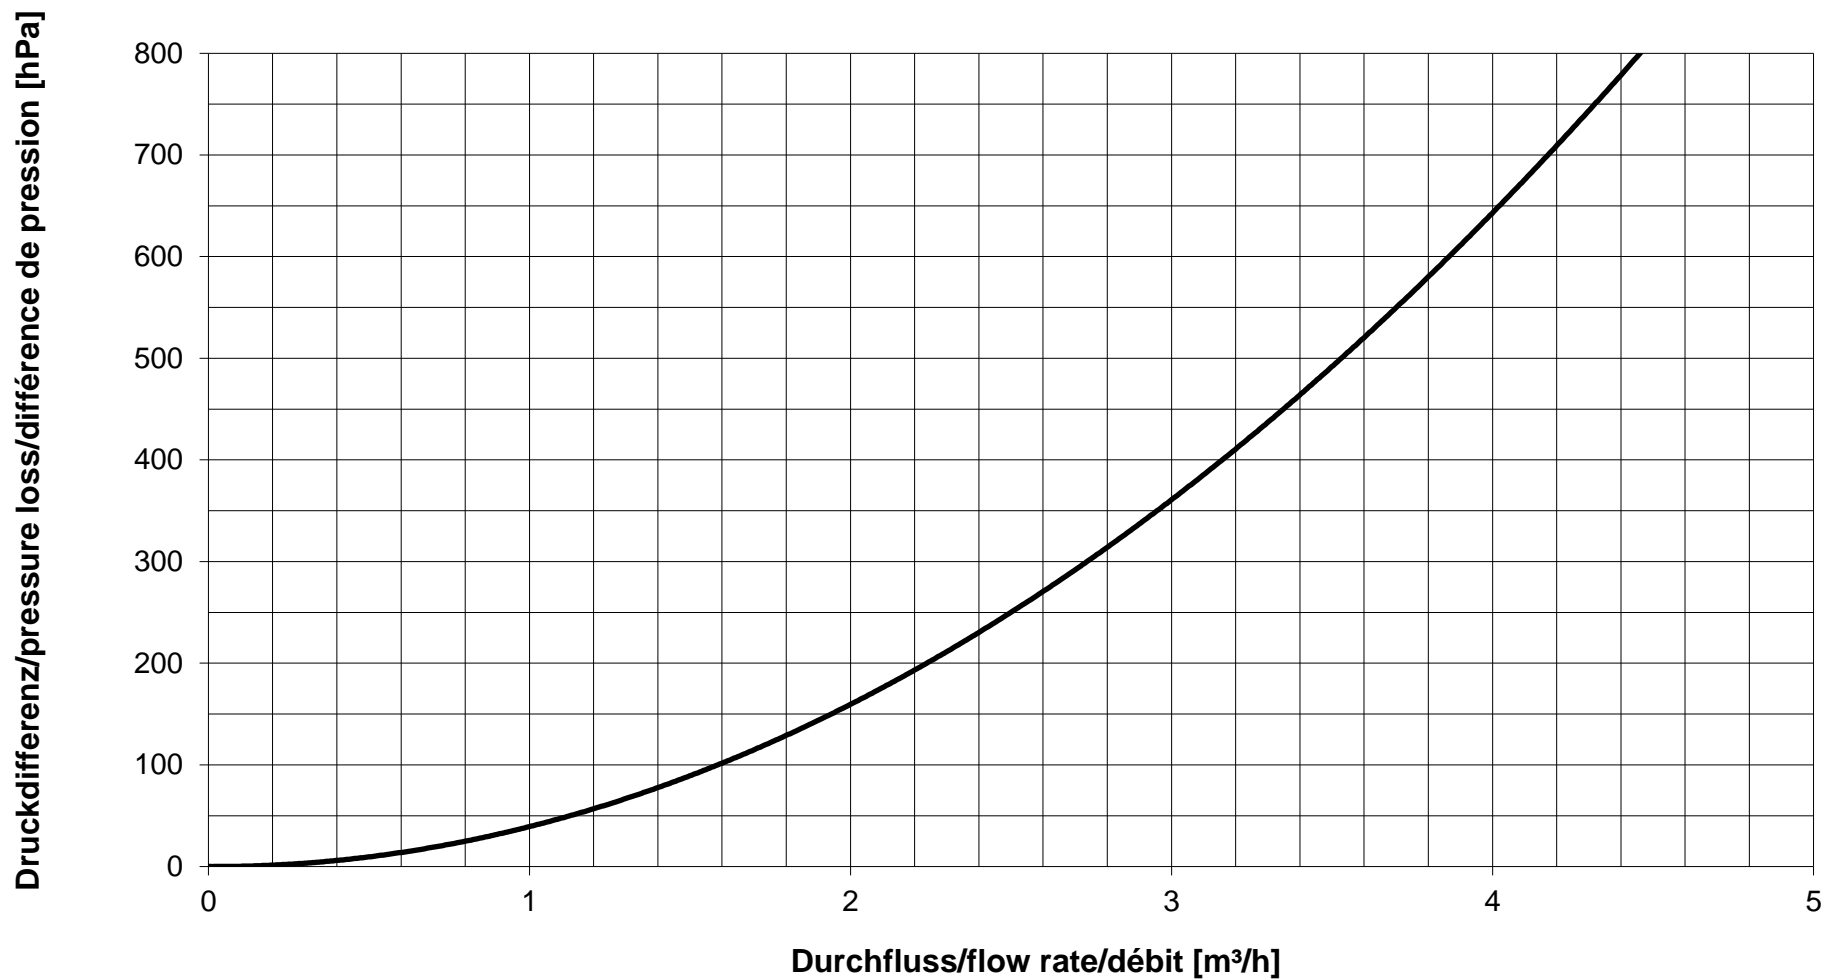


DN 15



# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560




DN 20

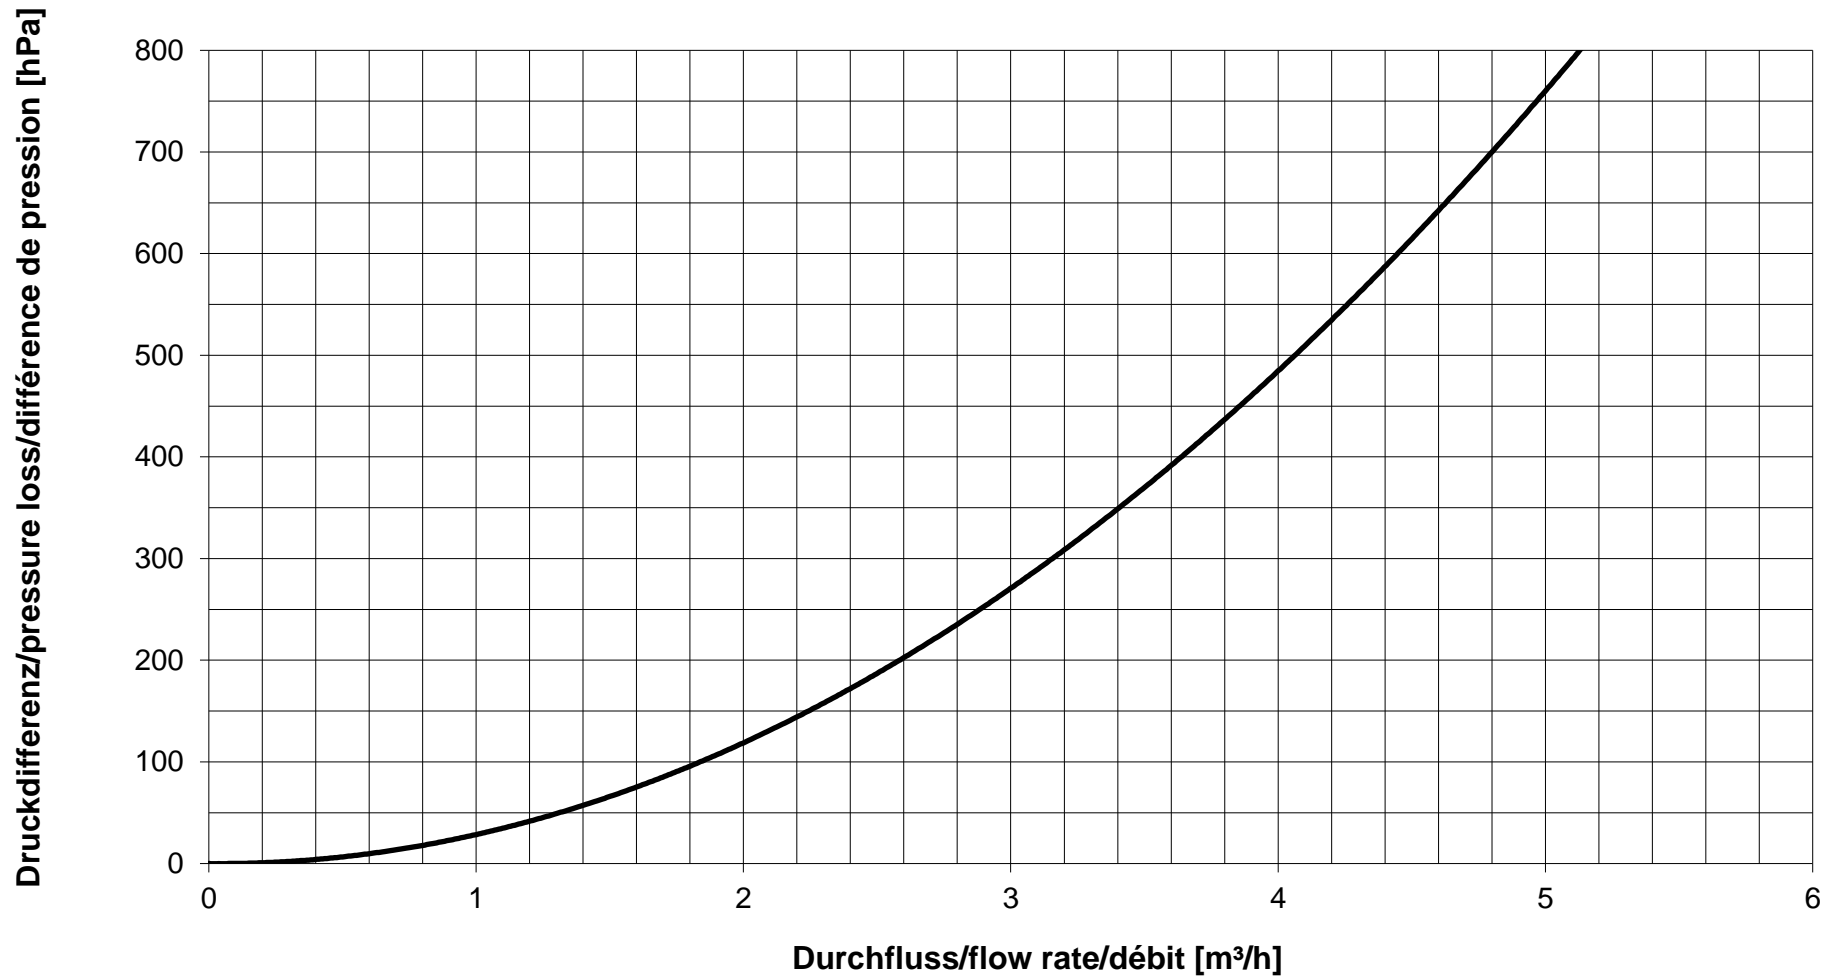

# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560




DN 25

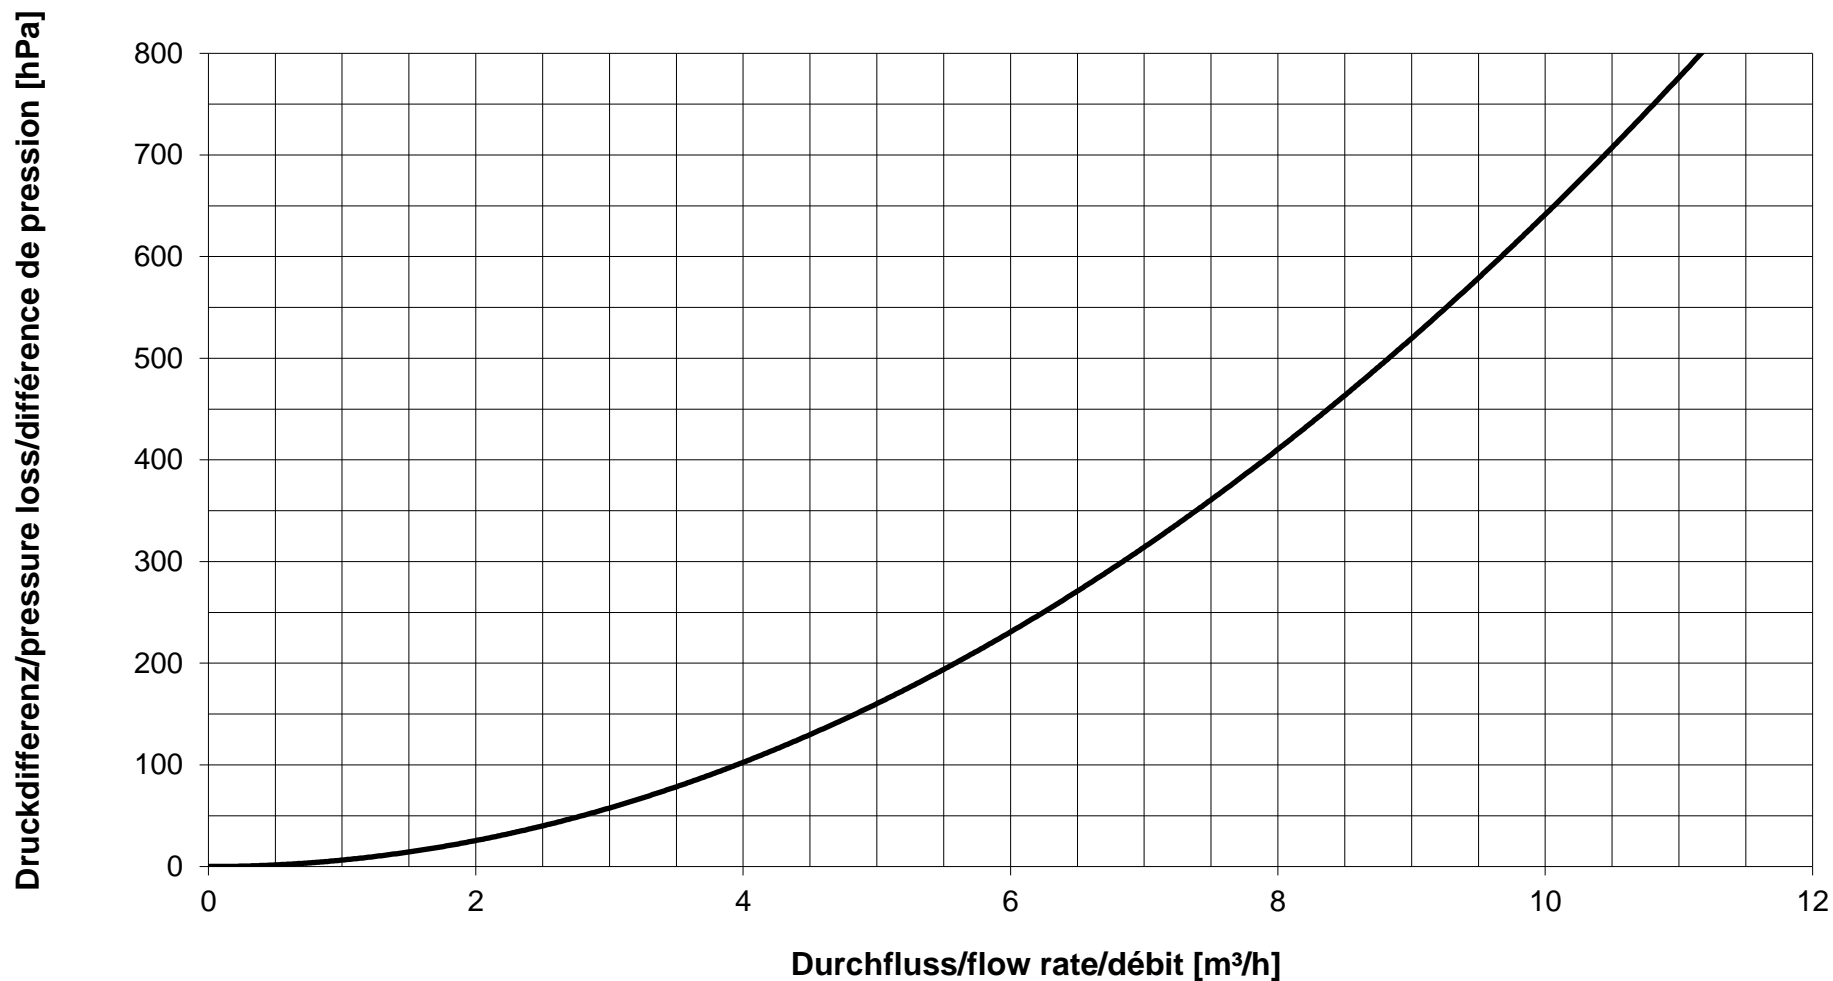


# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560



DN 32

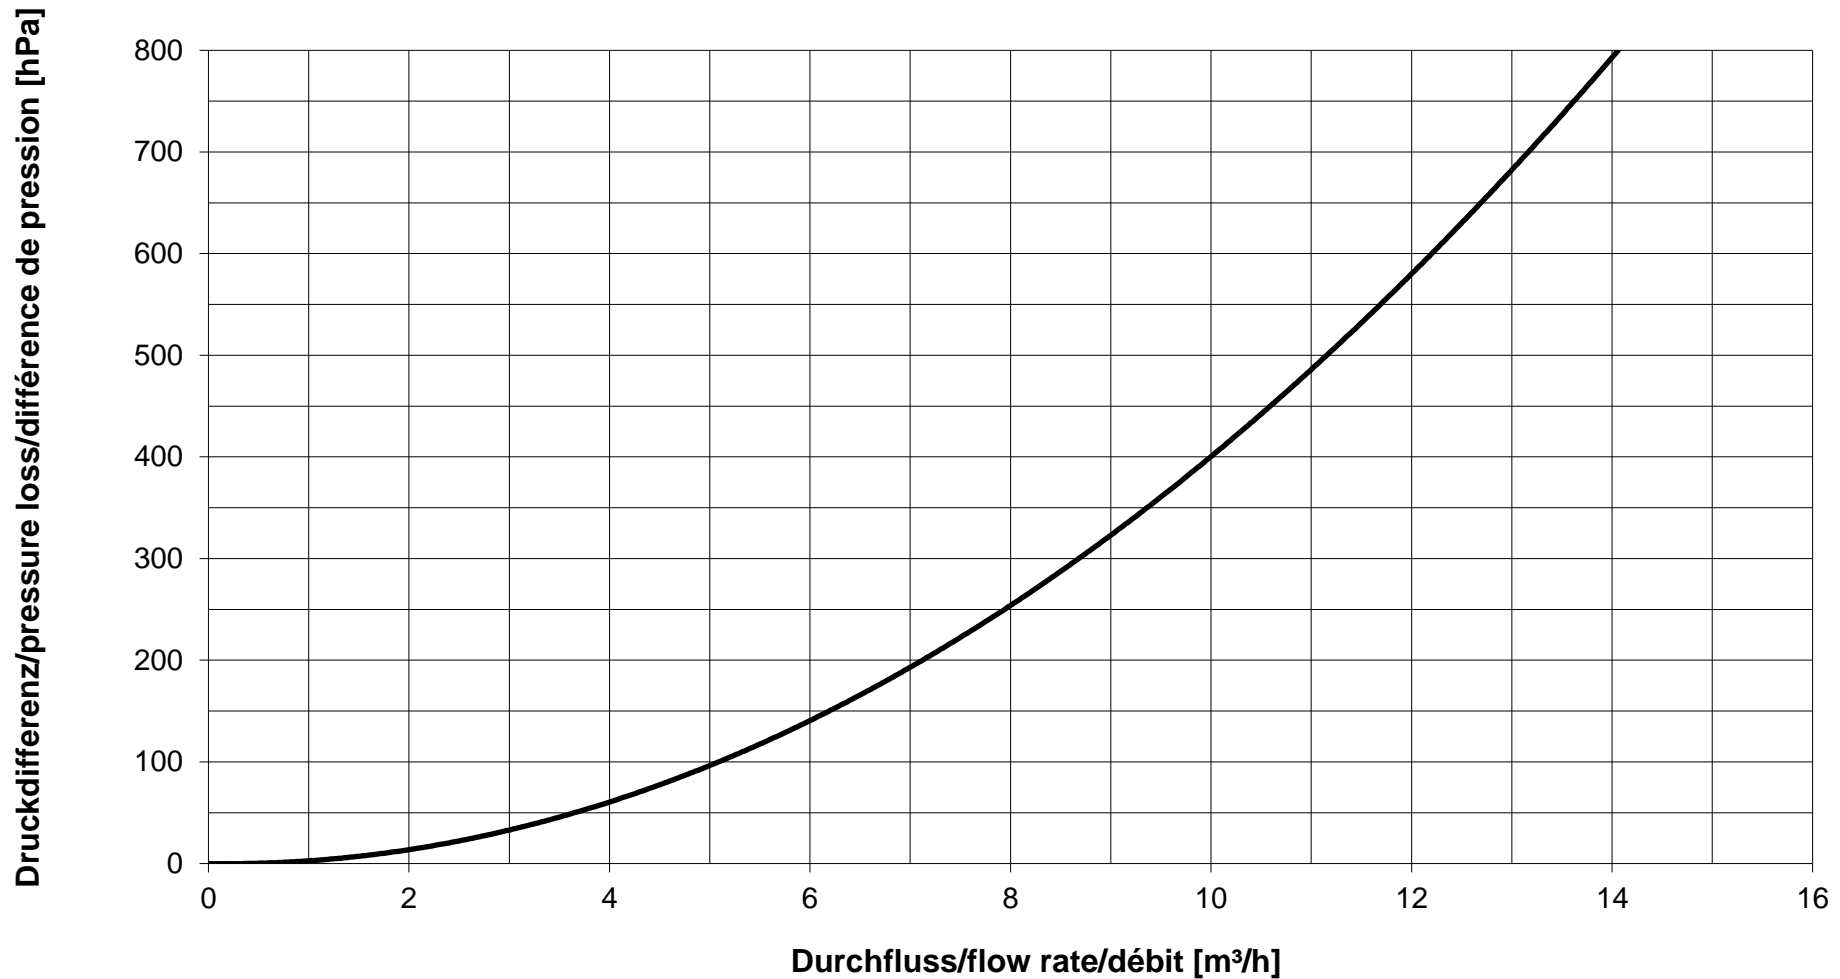

# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560

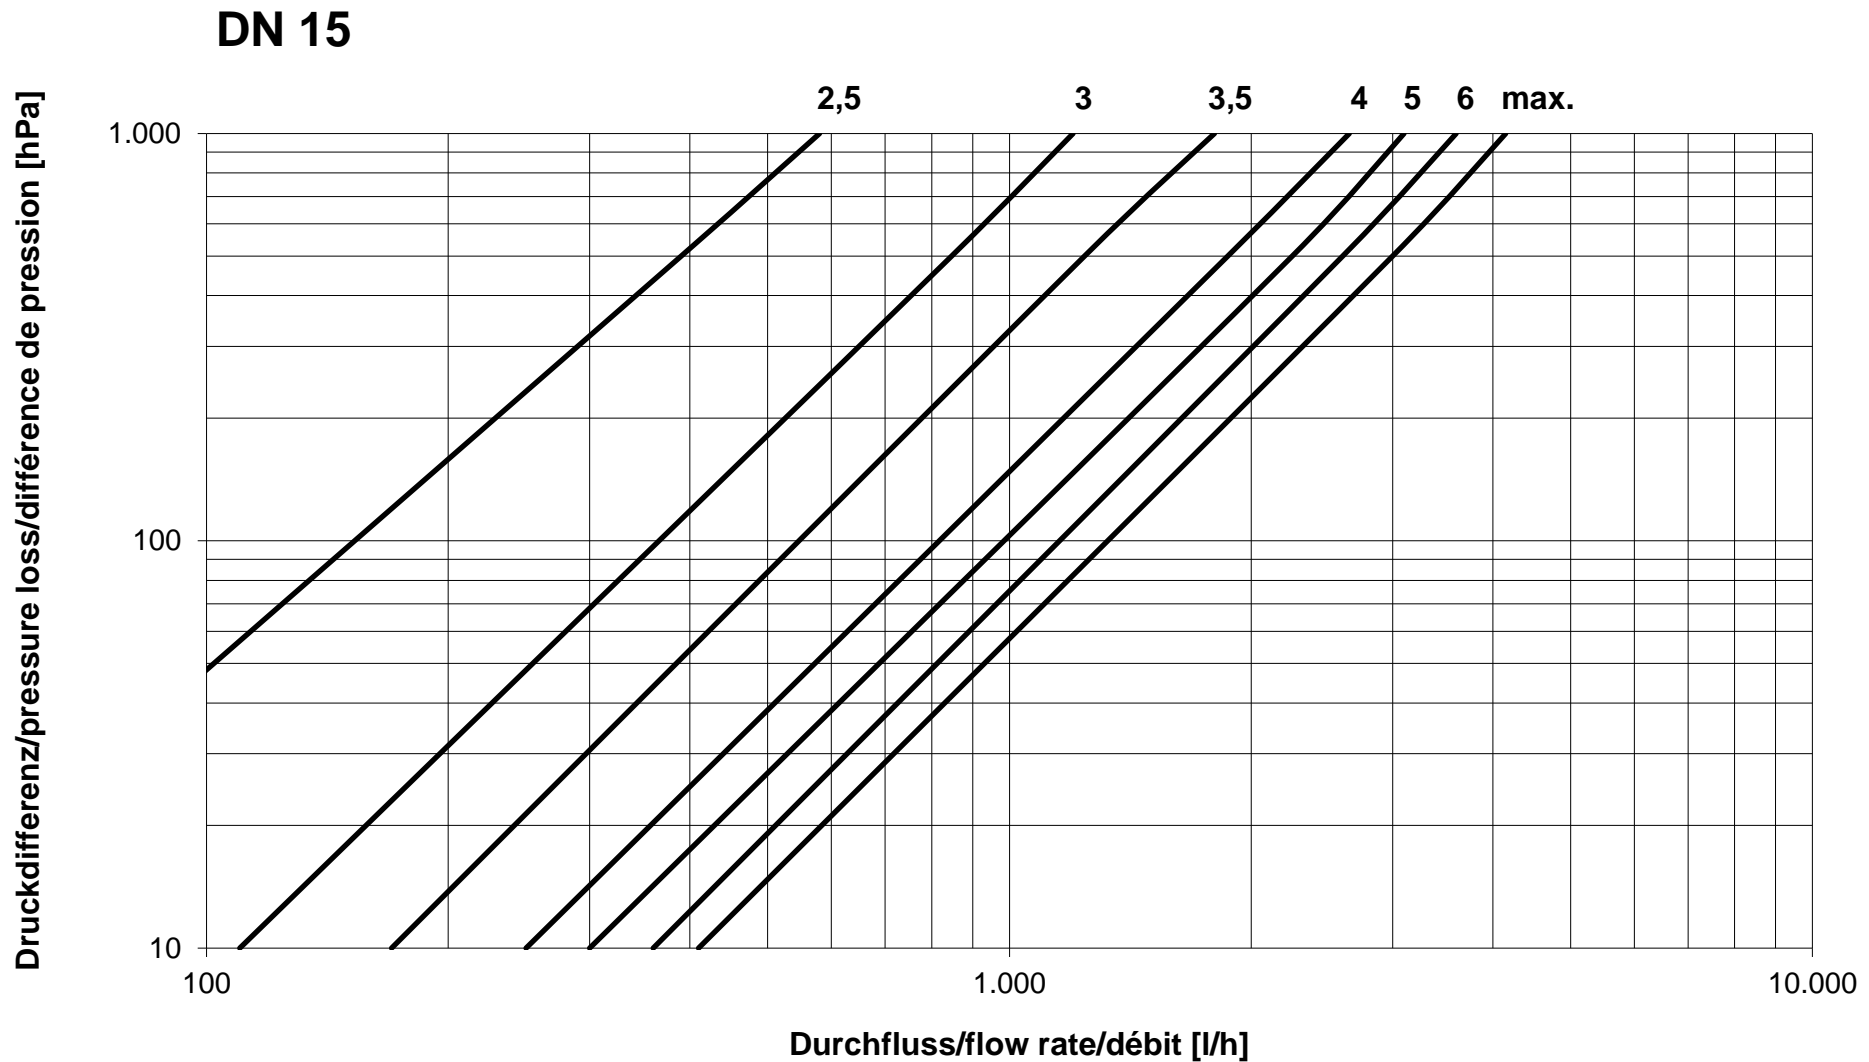

# Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560



## Betätigung der Voreinstellung:

Einstellwerkzeug: KEMPER-Schraubendreher K910050000001 (200mm x 3mm)

1. Ventil ganz schließen.
2. Bediengriff abnehmen.
3. Den Schraubendreher mittig in die Ventilspindel einführen und die innenliegende Voreinstellschraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
4. Jetzt den gewünschten Voreinstellwert (2,5 – 6) im Diagramm ablesen.
5. Die Voreinstellschraube um so viele Umdrehungen zurückdrehen, wie der Voreinstellwert angibt.
6. Bediengriff wieder montieren.
7. Ventil bis zum so eingestellten Anschlag öffnen.