

CS **Návod na montáž**

KHS Hygiene Flush Box PRO | PURE | LITE

Fig. 689

Montáž pod omítku a povrchová montáž




KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN


Obsah

1	Montáž pod omítku	3
1.1	Připojení pitné vody	5
1.2	Ochranný karton pro suchou vystavbu 2	5
1.3	Ochranný karton pro suchou vystavbu 3	6
1.4	Příprava výměnného víka	6
1.5	Správné nastavení montážní rámem	8
1.6	Obložit sádrokartonem/obkladačkou	8
1.7	Rozměry montážním rámem pod omítku a výměnné víko	9
1.8	Příprava výměnné víko	9
1.9	Zavírání výměnné víko	10
2	Montáž na omítku	10
2.1	Připojení pitné vody	11
2.2	Výměnné víko uzavíratelné na omítku	11



1



2

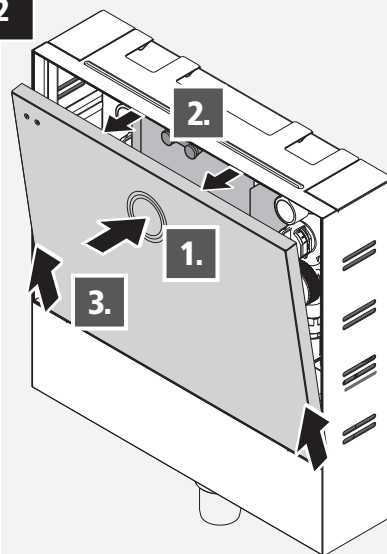


3

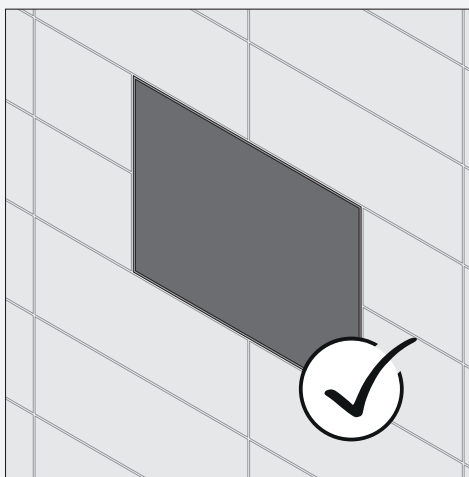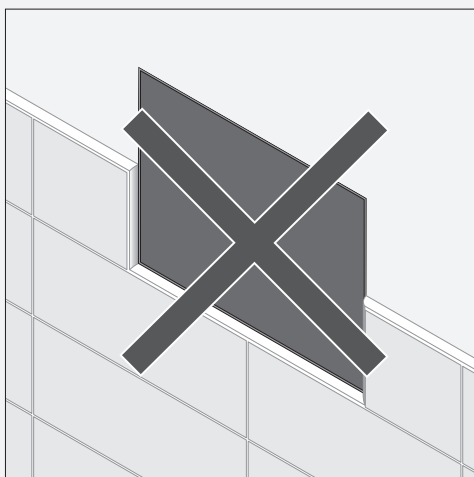








Správný výběr montážní pozice (jednotný povrch)

4

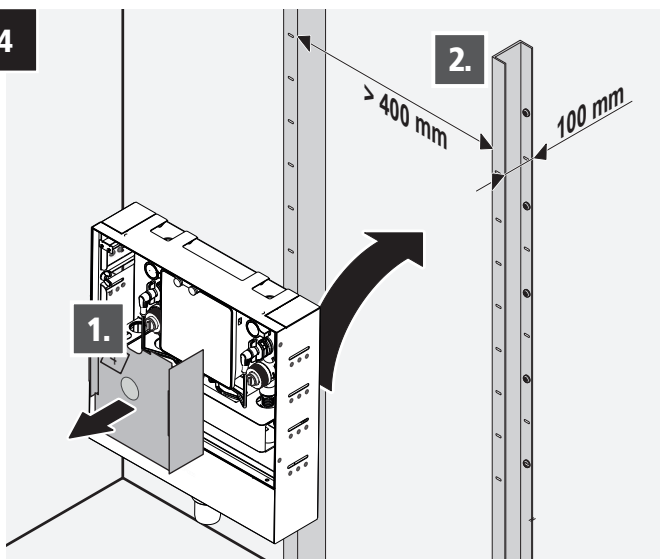


5

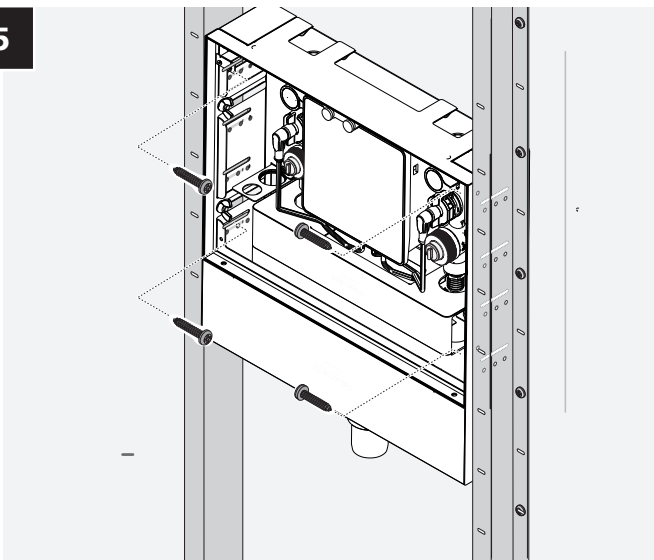


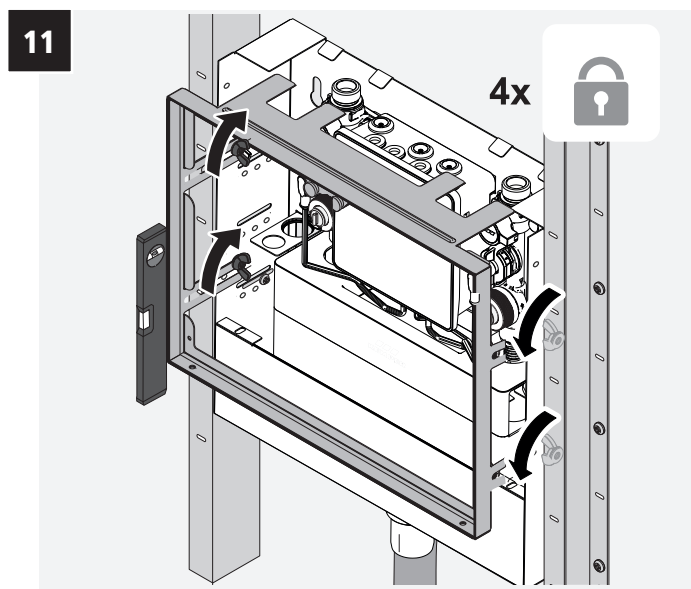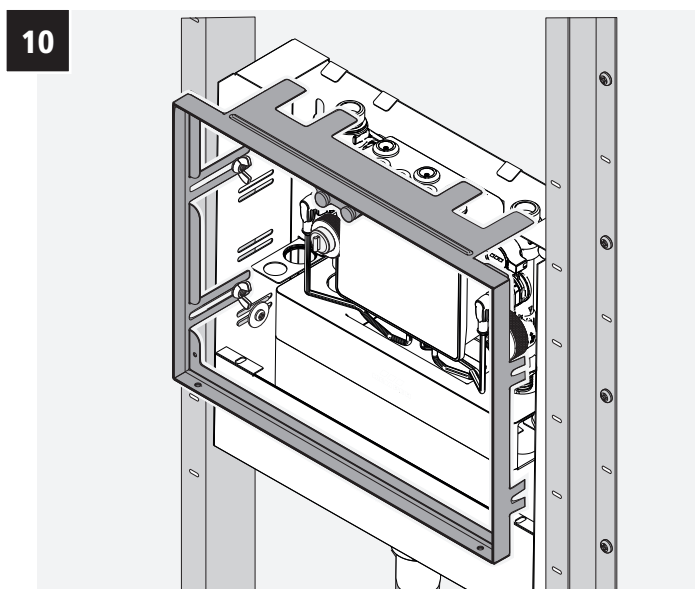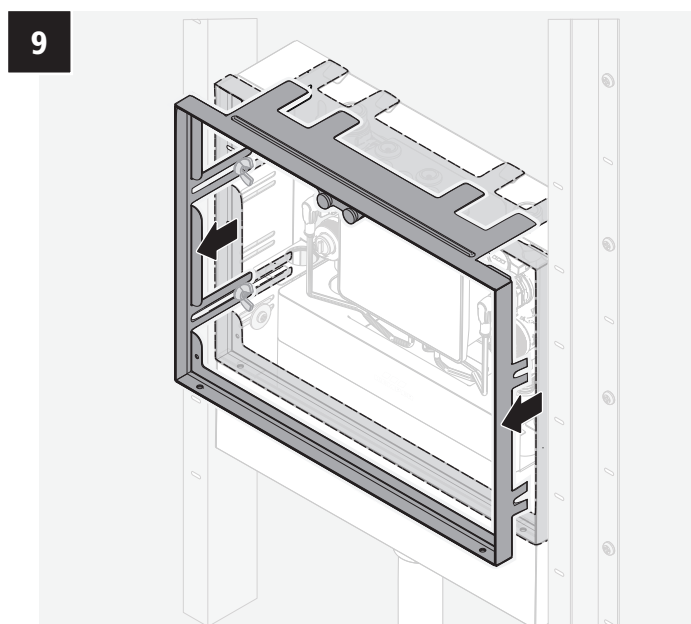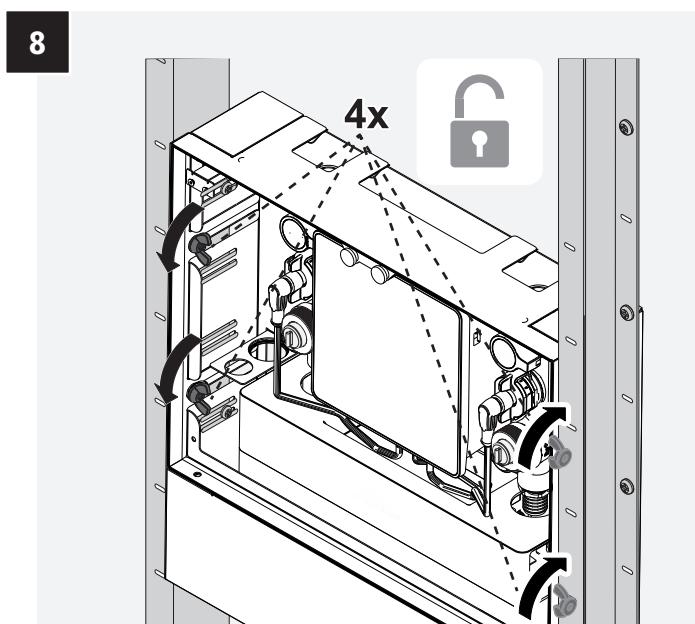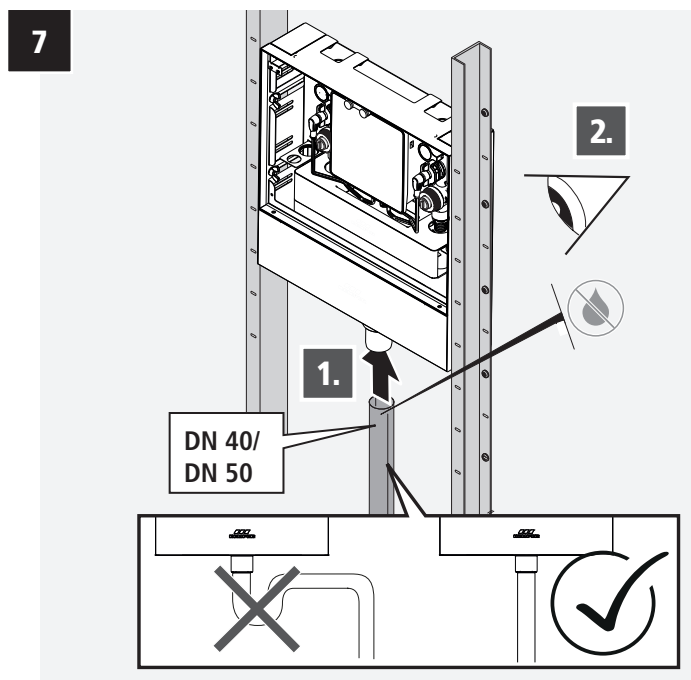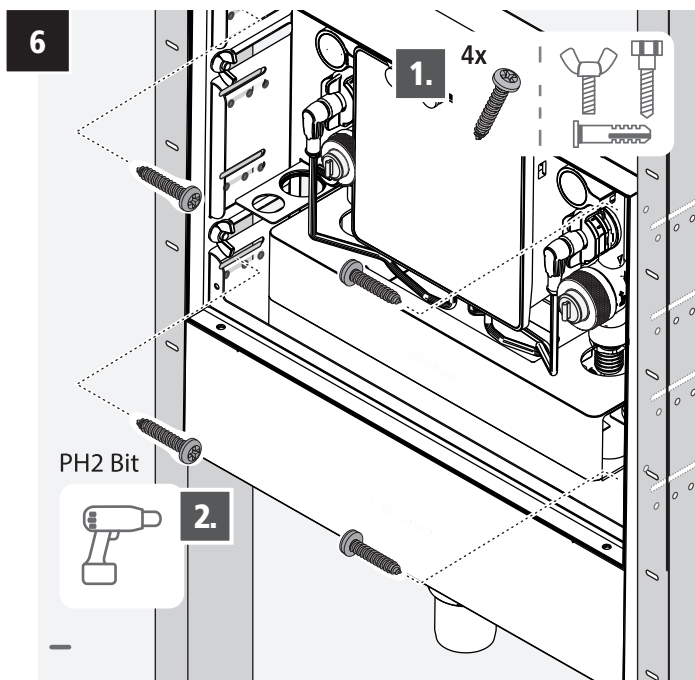

12

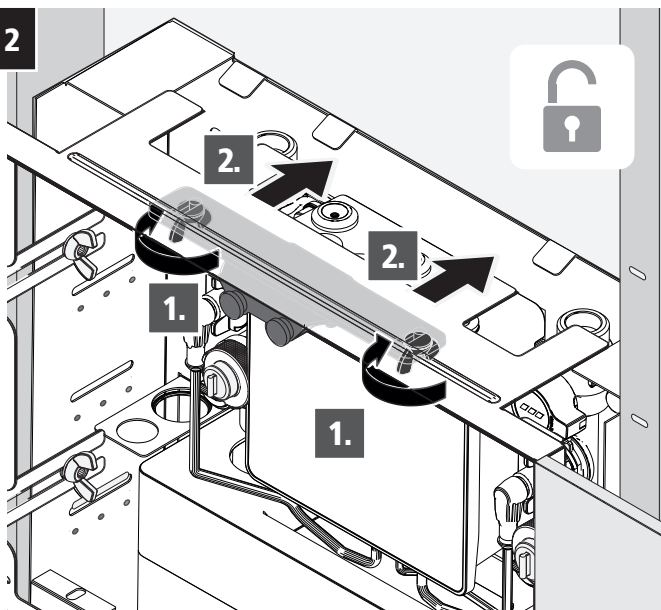


13

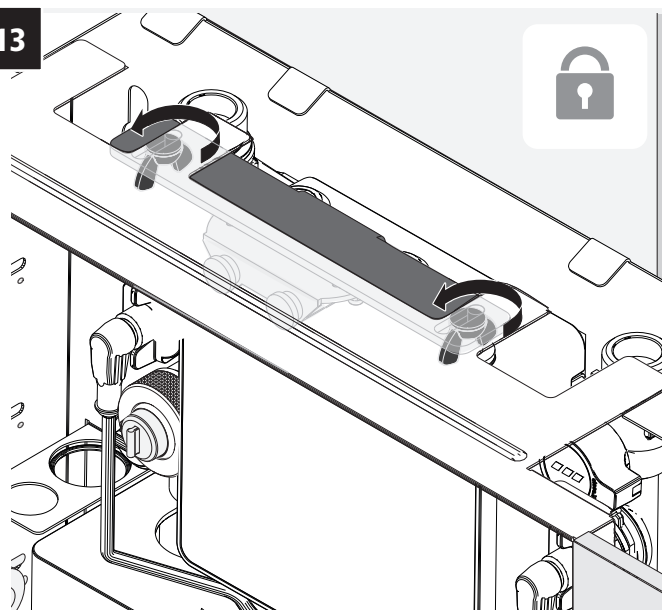


1.1

Připojení pitné vody



1

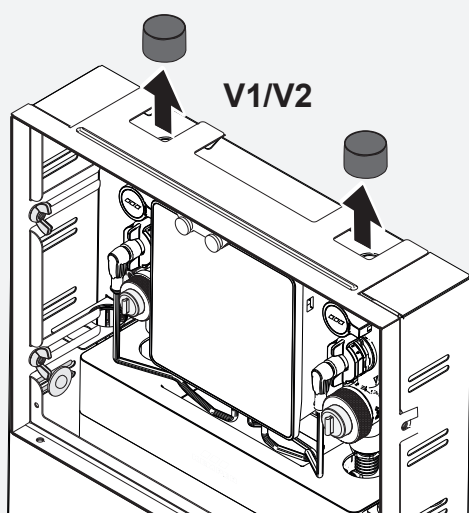


2

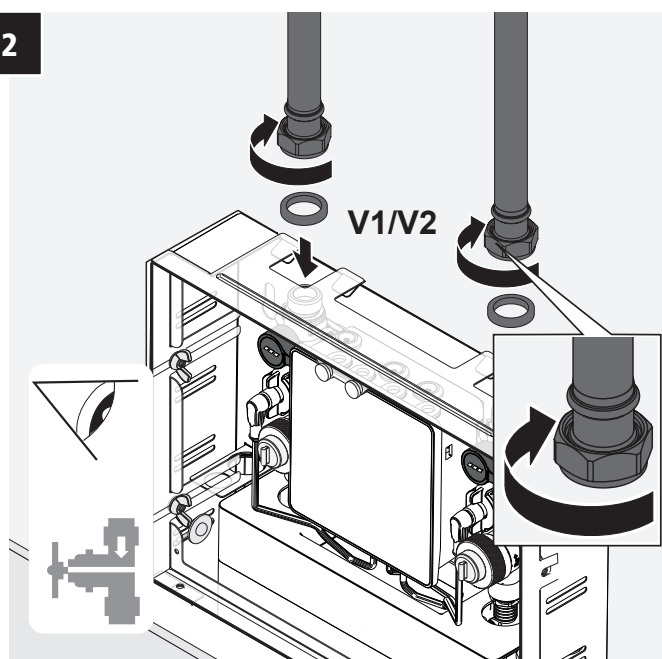

1

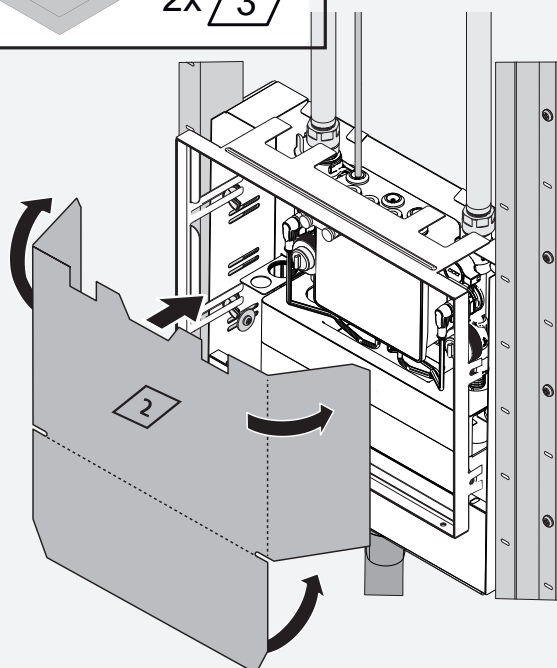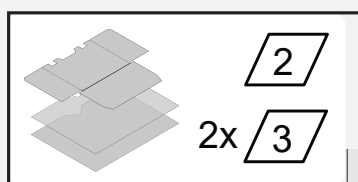


2

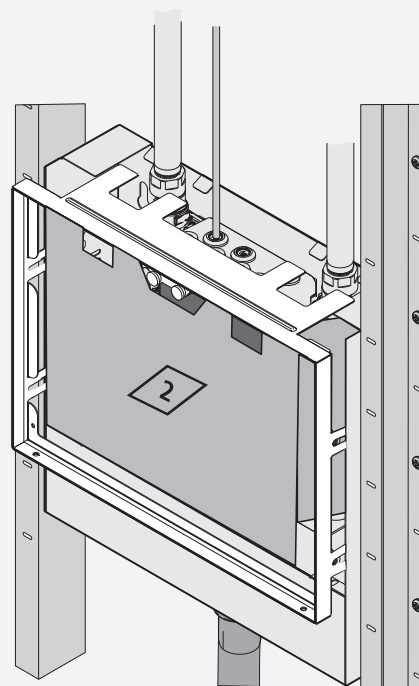


1


2x

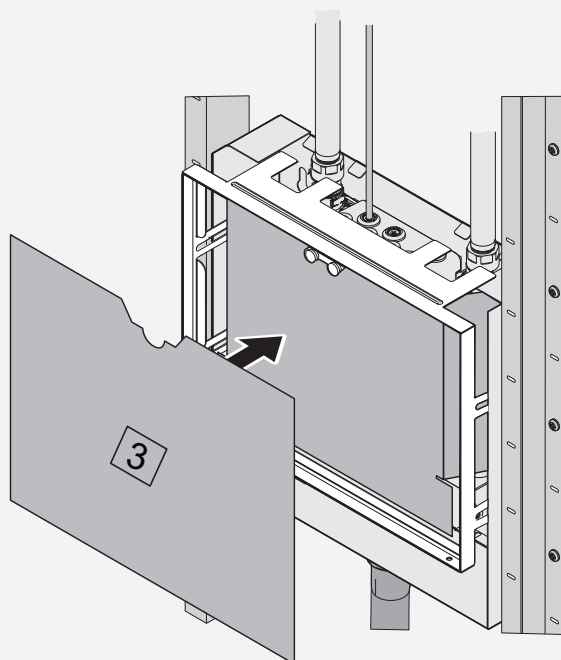

2

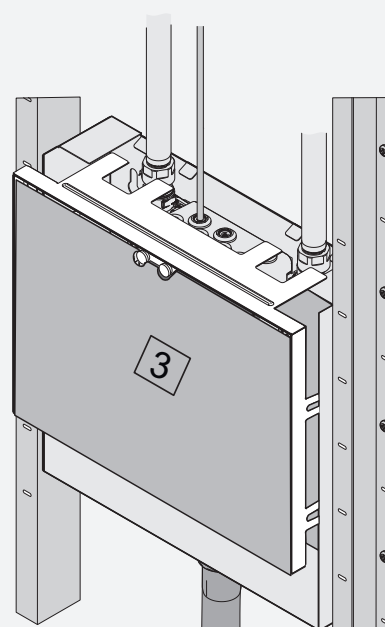


1

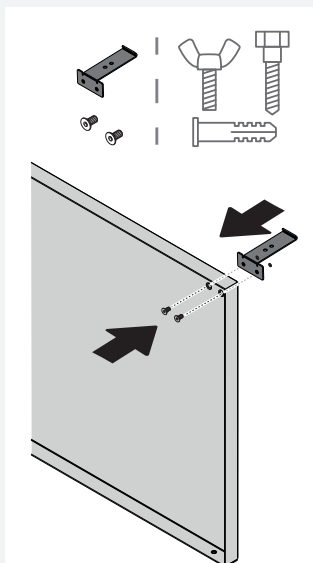

i

Informace pro sádkartonáře a obkladače

Upozornění! Předajte výměnné víko spolu s tímto dokumentem řemeslníkům, kteří budou provádět konečnou úpravu stěny (sádkartonář/obkladač) a upozorněte je, že následující pracovní kroky jsou do 1.9 provedeny.

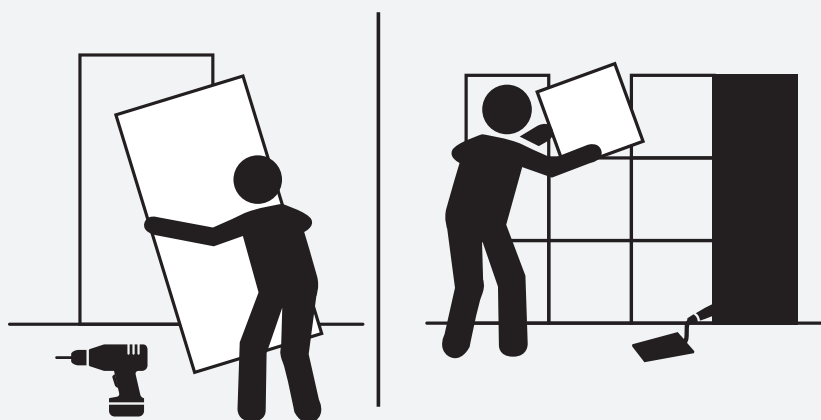


Montážní rám (pod omítku) správné nastavení montážního rámu pomocí hloubkového vyrovnání




1

Následujte pracovní kroky na sádkartonovou ochrannou lepenku č.3 a č.2

2

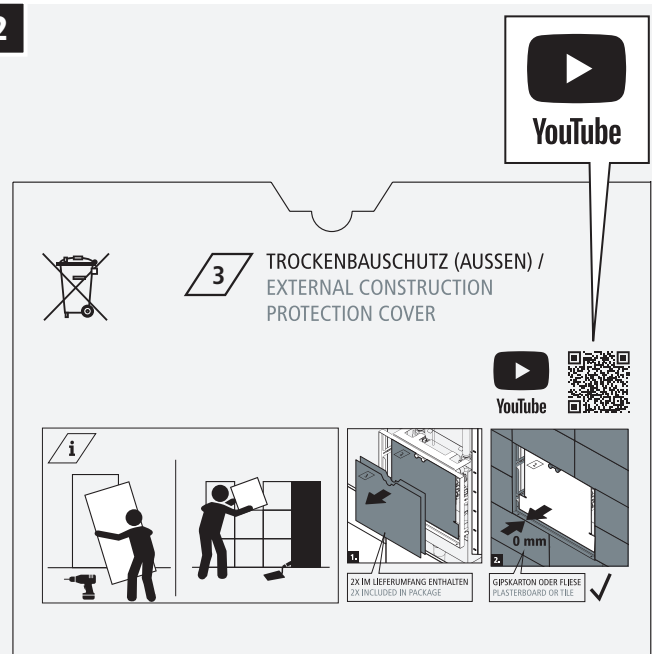



3

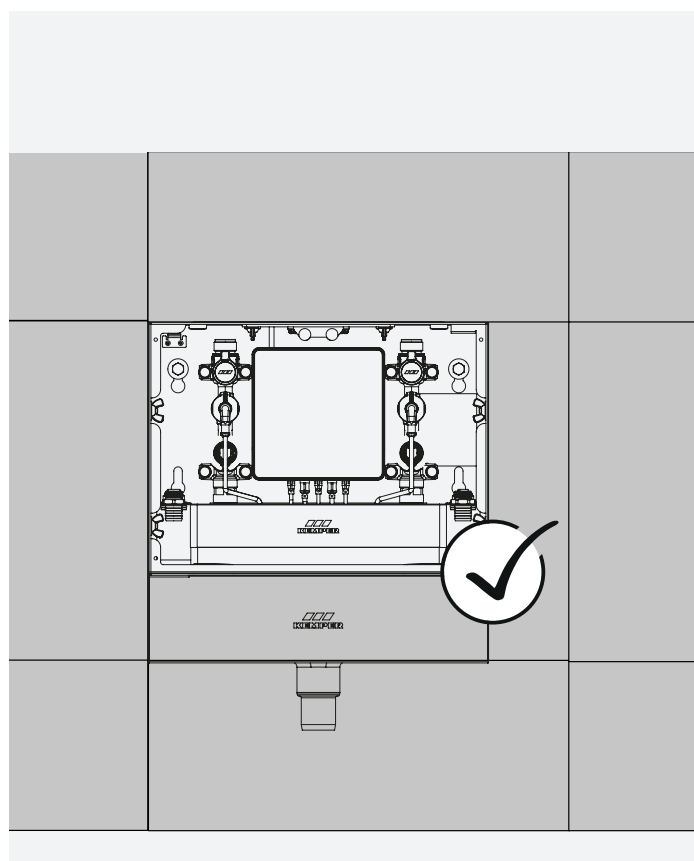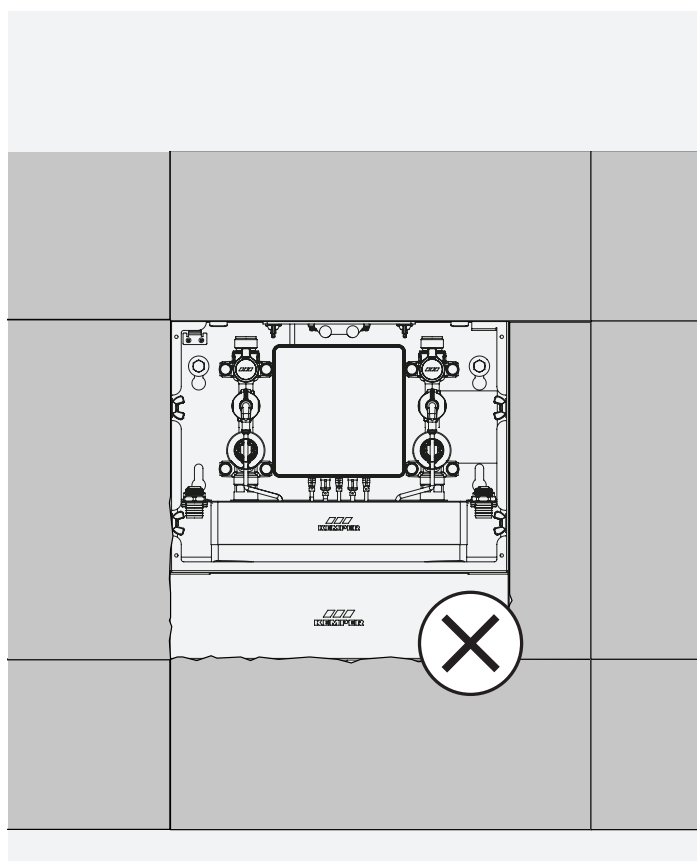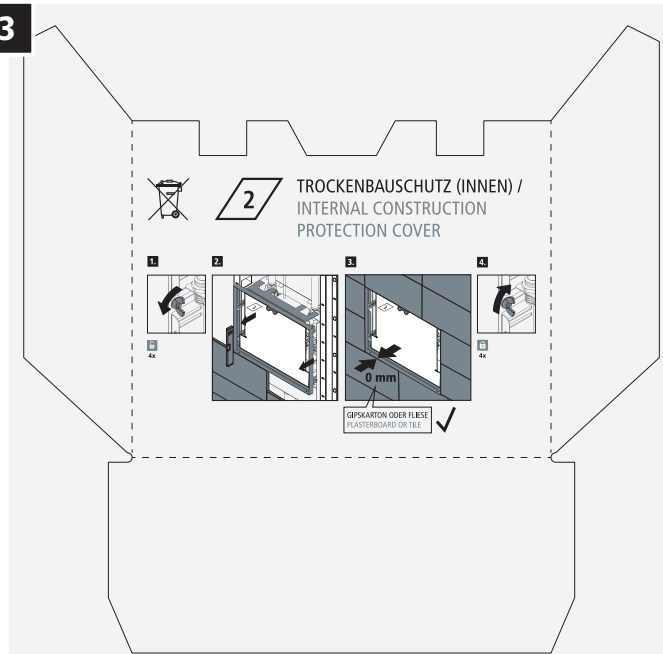

1.7

Rozměry montážním rámem pod omítku a výměnné víko


1

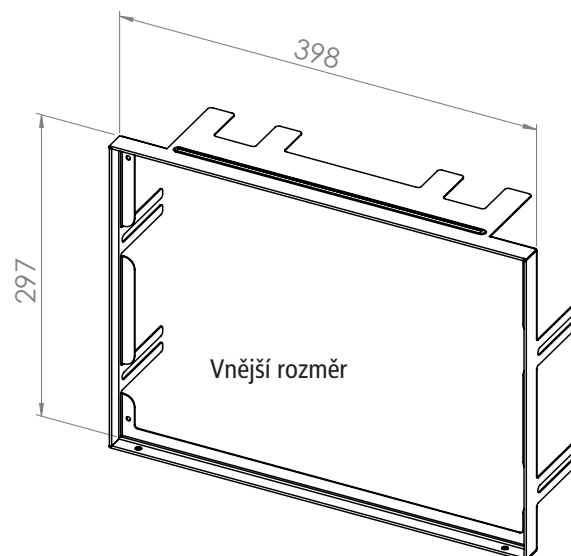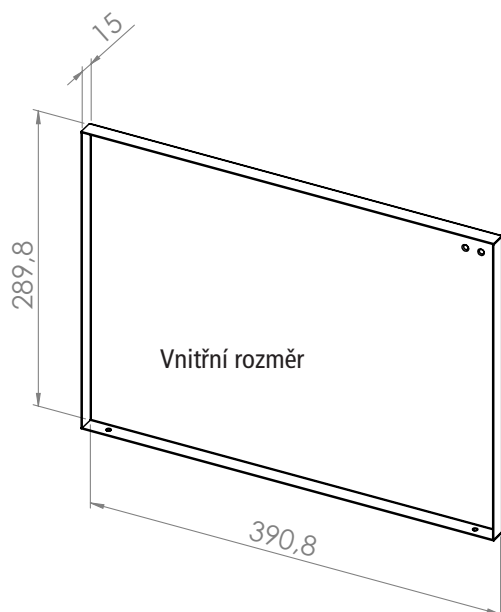

1.8


Příprava výměnné víko

1

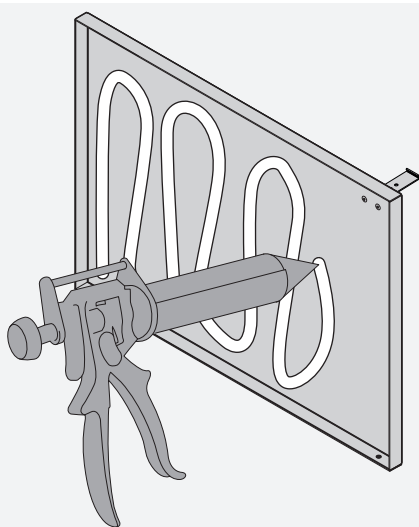



Výplně výměnného víka by měly do hloubky lícovat s vnějšími hranami. Zohledněte dobu schnutí.

2

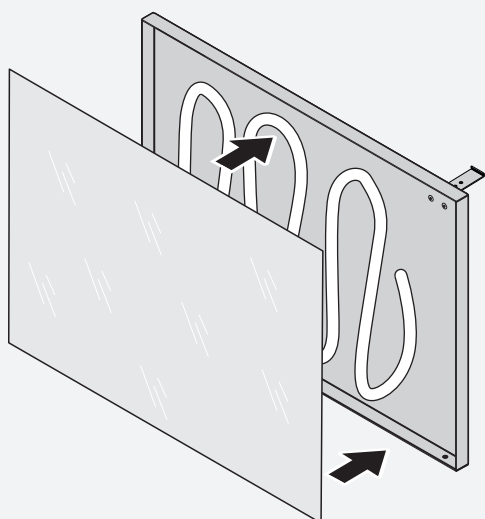


3


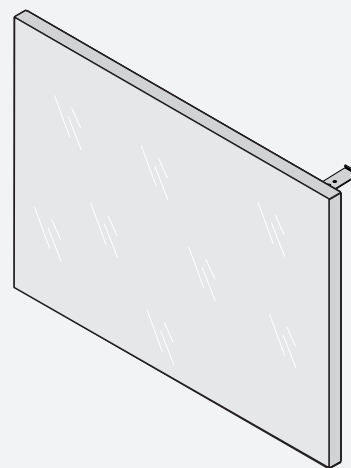


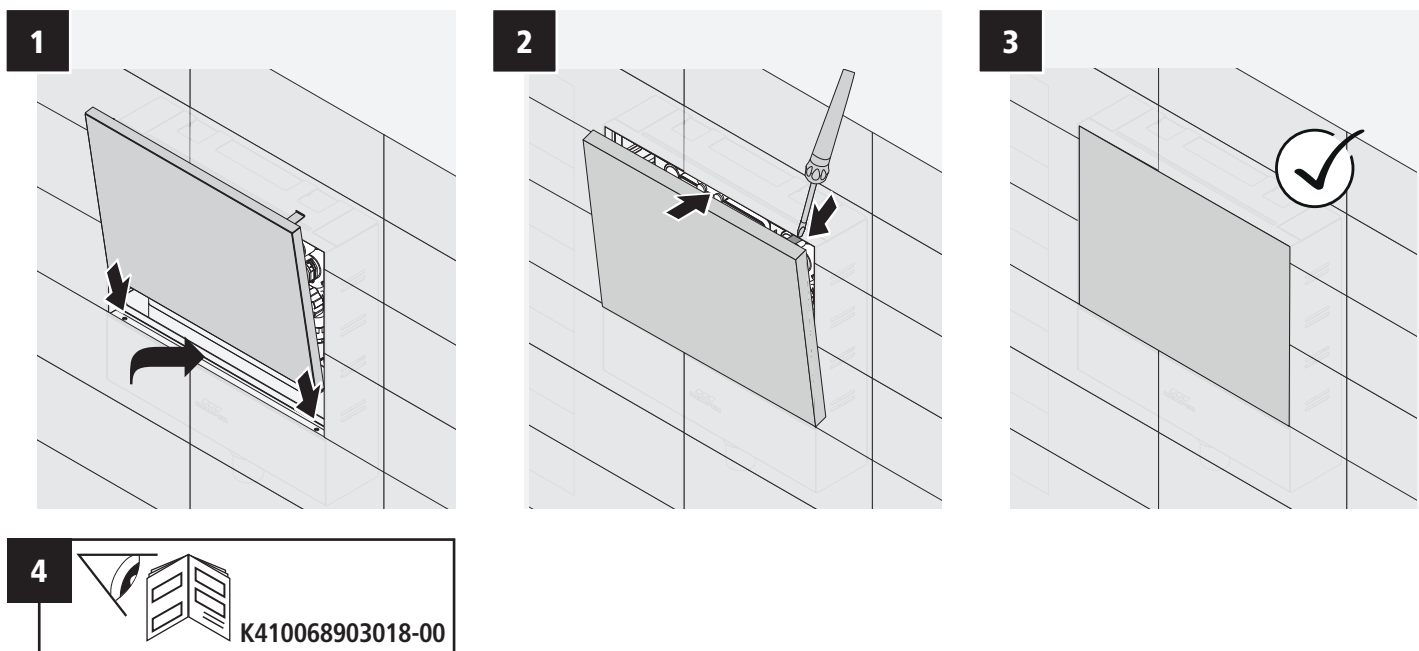

2



Montáž na omítce

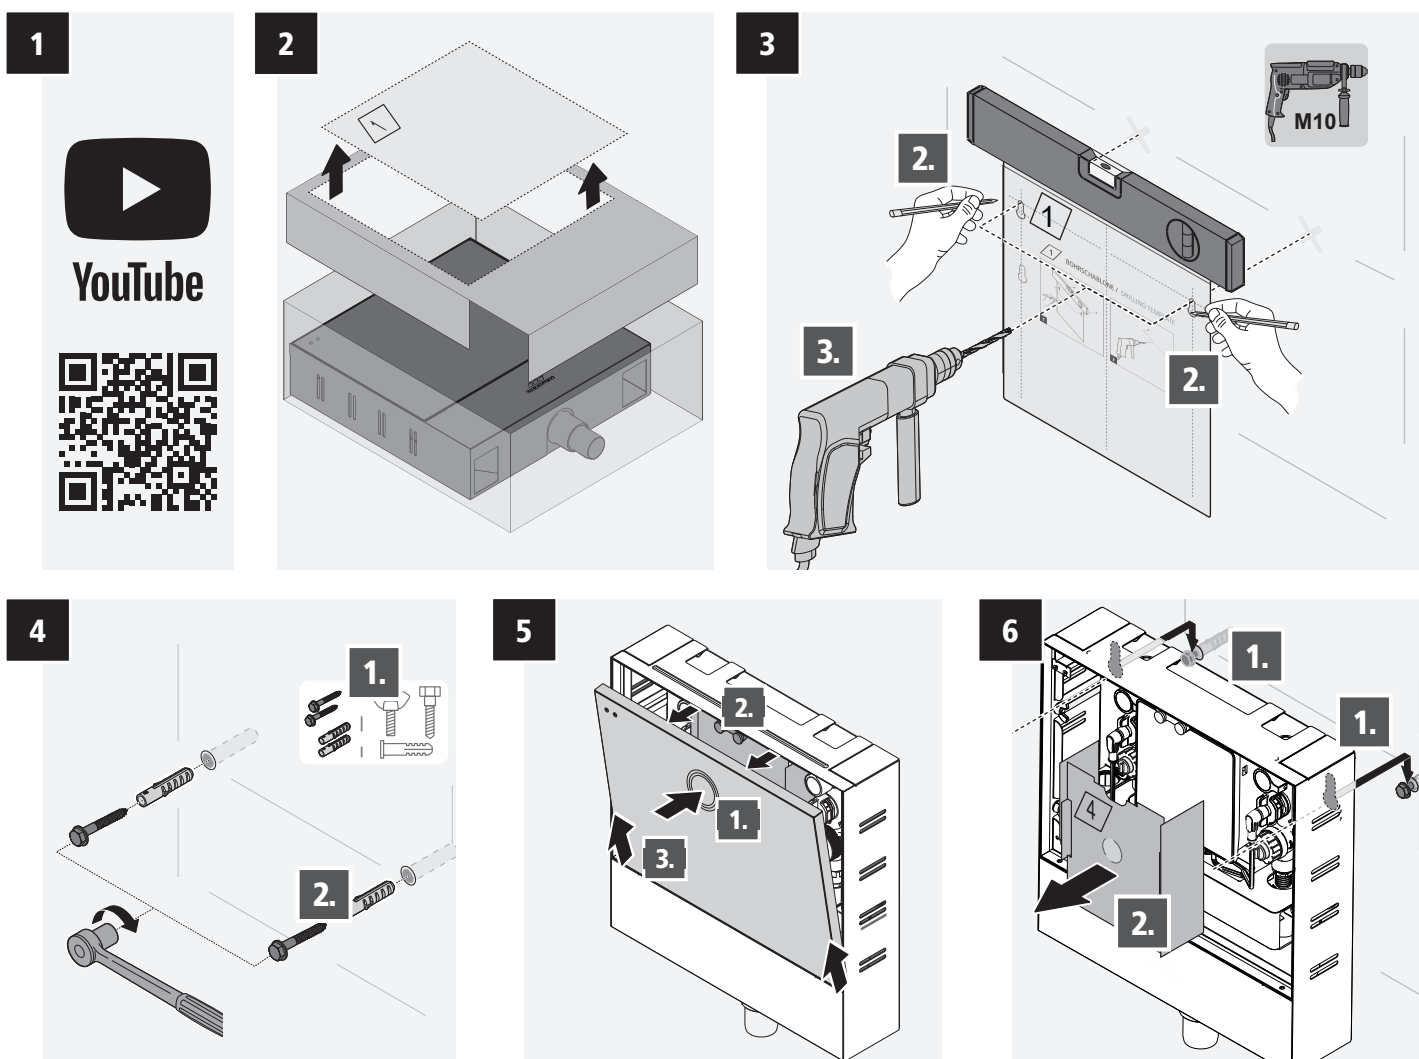

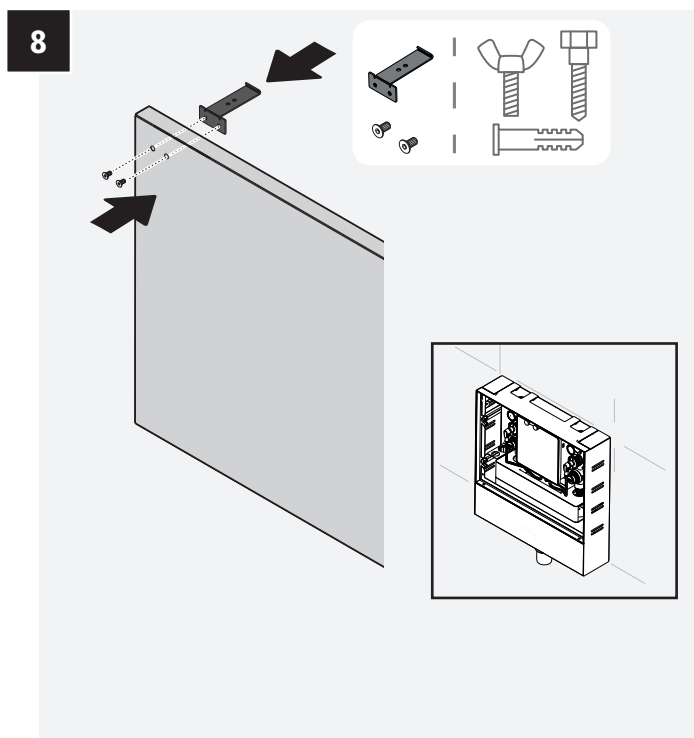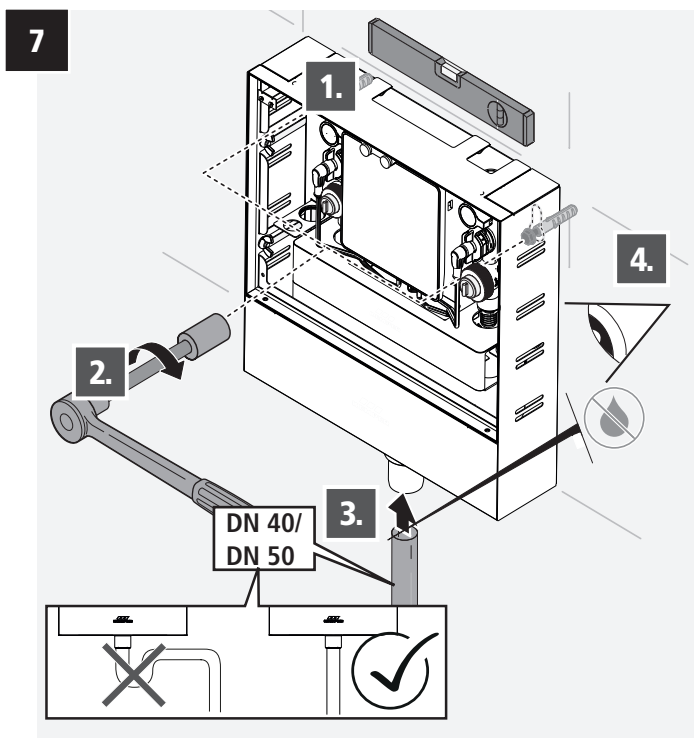

2.1

Připojení pitné vody

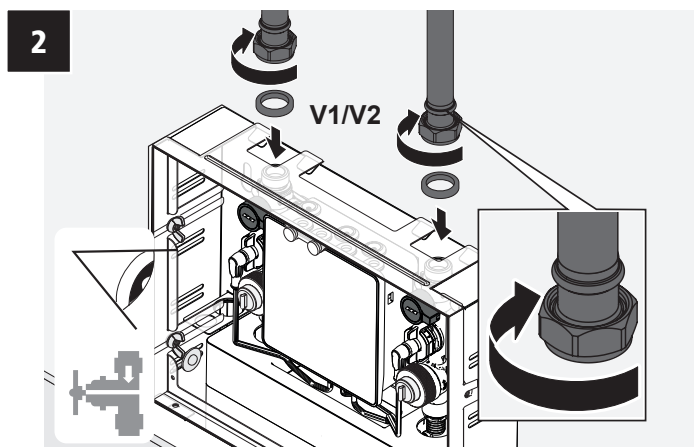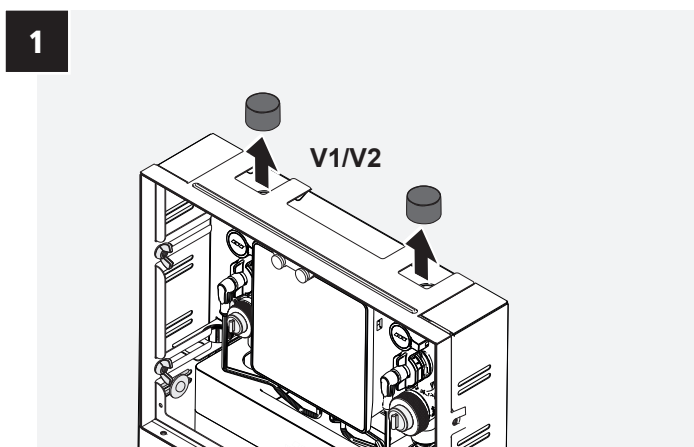

2.2

Zavírání výměnného víka (Povrchová montáž)

